


R800N说明书

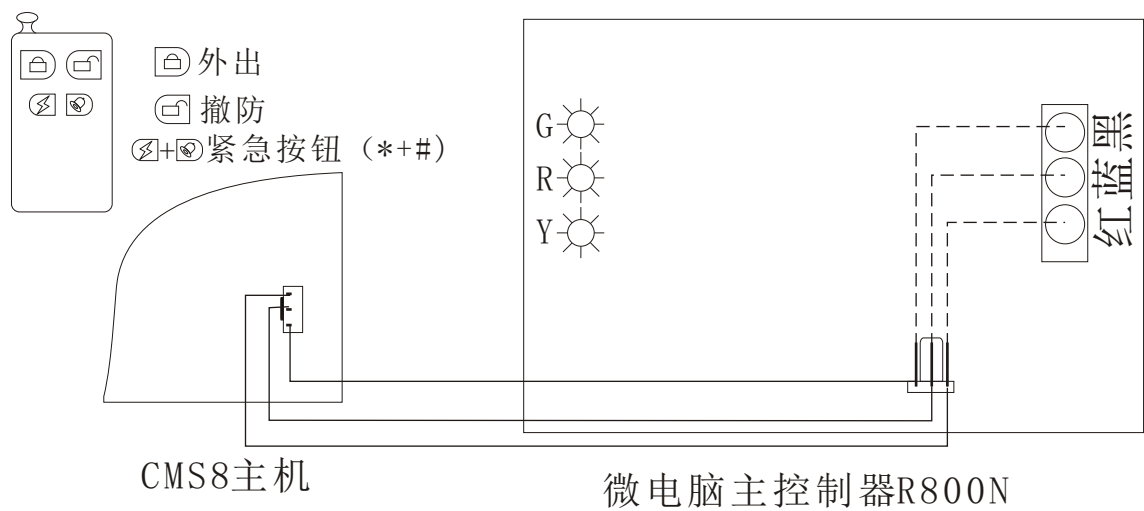

安装连接

- 1、无线接收器连线：把随机附带连线按颜色接到接线端子的红、蓝、黑，或者直接插到接收器的插座位置。
- 2、与报警主机连线：将接线另外一端直接插到主板右下角的3针插座上（线颜色：红/+5V、蓝/RFIN、黑/GND）
- 3、外壳尺寸：91mm（长）X90 mm（宽）X28 mm（高）
- 4、底盖固定螺丝间距：48mm

遥控器注册、删除（在CMS6/8主机键盘上操作）

- 1、输入主码/安装员密码，然后按【1】和【#】键（例如2 5 8 0 1 #），居家、外出两灯同时亮
- 2、输入遥控器序号（9-16）然后按【#】键，例如 9 #，键盘1、8灯亮（1、8灯同时亮表示9，电源灯亮表示10）
- 3、添加删除遥控器：按住遥控器上的任意一键（2-3秒），直至键盘发出两声鸣音滴滴，注册完成。或者按【*】键删除已注册的遥控器
- 4、重复1-3步，添加、删除其它遥控器

付底盒间距开孔图：开孔直径6mm

