

图 1 :EL-2614

EL-2614 是用于 Infiniti 无线系统的多功能无线遥控按钮，它有布防、撤防、紧急求救、控制电器等功能。

注册方法：

- 1、设置无线接收器为注册模式。
- 2、按两次遥控按钮的任何一个按键（按键按下时确保 LED 灯亮一下），即自动注册到接收器上。

更换电池

当遥控器发射信号时，如果 LED 灯闪烁，则表示需要更换电池。方法如下：

- 1、在前盖和后盖的缝隙之间插入螺丝刀，小心拧动螺丝刀，撬开前盖和后盖。
- 2、注意电池极性，更换电池。
- 3、再把前盖和后盖合紧。



图 2：打开遥控器

技术参数

工作频率：868.35MHZ，418MHZ 或 433.92MHZ

供电电压：2X3V 锂电池

电池寿命：2 年

功耗：16mA(发射)，2 μ A(待机)

抗射频干扰：40V/M

操作温度：0—60 °C

尺寸：62X42X15mm

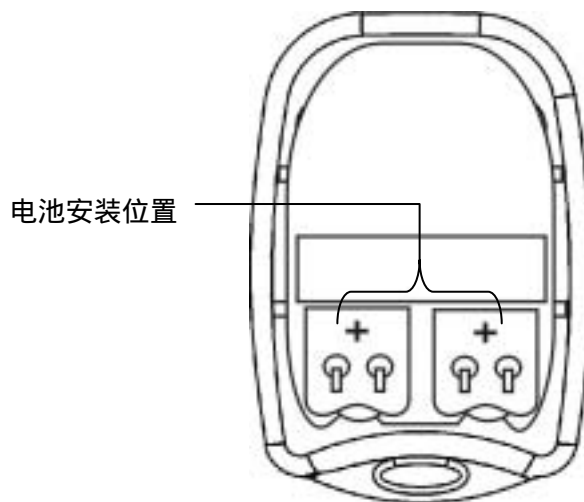


图 3：EL-2614 背面图

注：所有数据如有修改，不再另行通知。