

CN0552 无线紧急按钮安装说明

1、产品介绍



指示灯状态

红色 (左起第 2 个灯)	熄灭: 待机
	短亮: 正常发送
	闪烁: 低电发送
绿色 (左起第 3 个灯)	短亮: 主机(分区 1)布防状态
	闪烁: 主机(分区 1)撤防状态或收到 CN0082(独立使用时)应答

2、产品安装

● 安装注意事项

- ✓ 工程安装、调试需由专业队伍施行，如遇设备故障，请勿自行拆卸维修，您可以与产品售后部门联系
- ✓ 尽量避免安装在阳光直射的地方
- ✓ 尽量避免安装在风速变化快的地方
- ✓ 尽量避免安装在温度过高的地方
- ✓ 尽量避免安装在周围有遮挡物的地方

● 电池更换

- ✓ 卸下底壳和主板的螺丝
- ✓ 取下如下图 1 中红框所示的电池连接线，更换电池
- ✓ 如自行购买电池，电池型号为 ER17505，PH2.0 端子线必须购买如下图 2 所示的端子连接线。红线接电池正极，黑线接电池负极，插头插入主板。

注意：PH2.0 插头端子线连接电池，必须注意正负极性，接反了会烧主板！



图 1

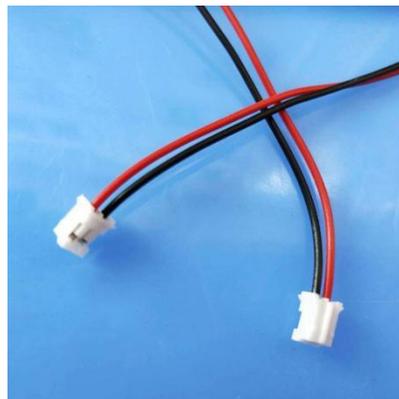


图 2

3、产品使用

- 首次通电使用，电池可能处于休眠状态，需多按几次按钮激活
- **注册**：首次使用时，需要将无线紧急按钮注册到从文主机中
 - ✓ 主机连接好无线接收模块 CN0082，并进入注册模式
 - ✓ 按下“紧急报警”按键发射无线信号
 - ✓ 红灯闪烁后，如果灯灭且主机显示“无线设备信息”，表示注册成功；否则注册失败。如果注册失败，请重新注册
- **紧急报警**：按一下【紧急报警】按键，如果红灯(左起第 2 个红灯)短亮，表示发送信号，如果红灯闪烁，表示收到应答数据发送成功；如果绿灯(左起第 3 个绿灯)闪烁，表示主机撤防状态，如果绿灯短亮，表示主机布防状态(第 1 个和第 4 个灯暂未启用)
- **防拆报警**：当打开底壳时，触发【防拆开关】，产生“防拆报警”事件
- 复位：功能暂未启用
- 产品长期不使用时，建议关闭电源开关

4、常见问题

- 与无线接收模块及主机连接失败
 - ✓ 电池供电不足，或者无线接收模块、主机掉电
 - ✓ 无线接收模块及主机是否已进入注册模式
 - ✓ 设备已注册到其他主机
 - ✓ 设备距离无线接收模块太远，超出有效通信范围
- 触发无反应
 - ✓ 电池供电不足，或者无线接收模块、主机掉电
 - ✓ 设备距离无线接收模块太远，超出有效通信范围
 - ✓ 设备按键损坏

5、技术参数

- 产品型号：CN0552
- 工作电压：DC2.4~3.6V
- 静态电流： $\leq 20\mu\text{A}$
- 报警电流： $\leq 150\text{mA}$
- 电池型号：ER17505，插头 PH2.0
- 电池容量：3500mAh
- 尺寸：25(mm) X 117(mm) X 88(mm)
- 工作温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$
- 工作湿度： $\leq 95\%RH$