


CMS 系列主机无线接收器 R-CMS8N 使用说明书

R-CMS8N 无线接收器用于博世 CMS 系列报警主机(CMS6/8、CMS40)的遥控布撤防。

1、将无线接收器的 BK、RD、GR、YE 端子分别与 CMS 系列主机的 B、R、G、Y 端子连接。SP 端子用于连接喇叭的负极，如下图 1 所示。

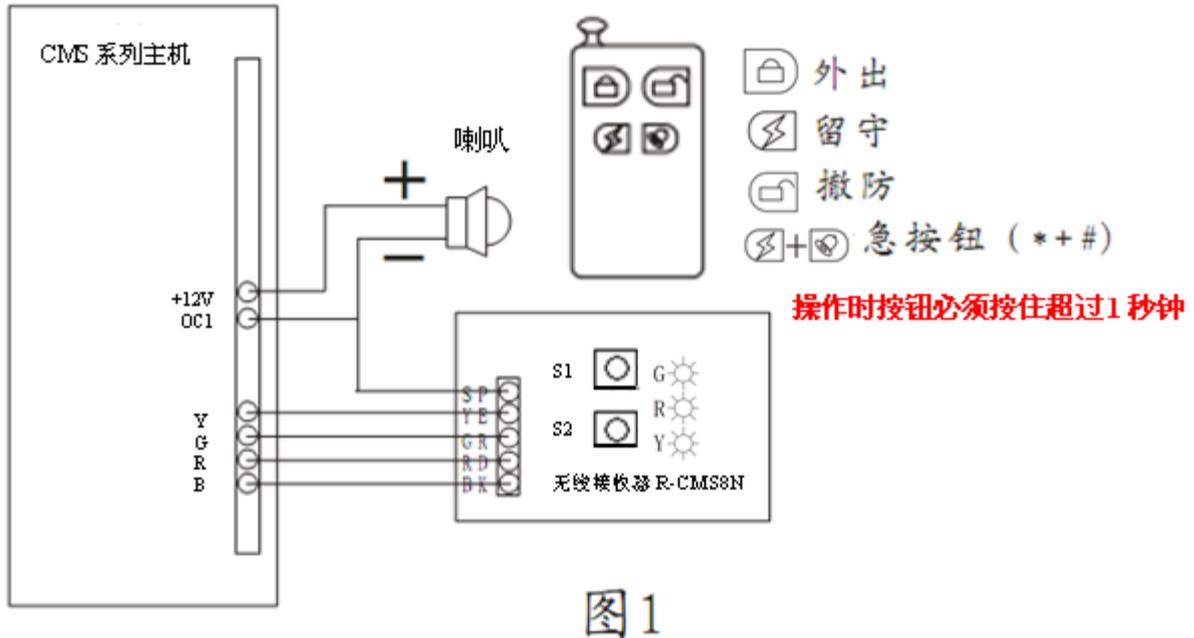

2、注册遥控器

按一下“S2”按钮，黄灯闪一下表示进入“注册遥控器”状态。此时按下遥控器的任一按钮，黄灯闪一下表示注册成功。注册其他遥控器只需按此步骤重复一遍即可。

3、删除所有遥控器

按住“S2”按钮 10 秒，直到黄灯由亮转灭为止。

4、学习主机密码

只有学习了主机密码后，遥控器才能对主机进行遥控布撤防，无线接收器也需指定一个共用的键盘地址。

按一下“S1”按钮，黄灯闪一下表示进入“学习用户密码”状态。在 10 秒内通过主机键盘输入 4 位用户密码（为主机的有效用户密码，最好不要为挟持密码），然后输入 1 位需要共用的键盘地址（1-9）。如果黄灯重新亮起来表示学习成功。

如主机密码为 2580，需共用的键盘地址是 1 号键盘，则在 1 号键盘上按下“25801”。